

SPIDER ROBOT

ROBOT PAUK


A. SIGURNOSNE PORUKE

1. Potreban je konstantan nadzor i pomoć odrasle osobe.
2. Ovaj set je namijenjen djeci starijoj od 8 godina.
3. Ovaj set i gotovi proizvodi sadrže sitne dijelove koji mogu predstavljati opasnost od gušenja. Držati podalje od djece mlađe od 3 godine.
4. Nikada ne dodirujte kontakte unutar kutije za baterije metalnim predmetima kako ne bi došlo do kratkog spoja.
5. Umetnite baterije nakon što složite proizvod. Potreban je nadzor odrasle osobe


B. KORIŠTENJE BATERIJA

1. Potrebne su dvije 1.5V AAA baterije (ne nalaze se u setu).
2. Za najbolje rezultate, koristite nove baterije.
3. Pazite kako orijentirate baterije, imajući na umu polove.
4. Kada se set ne koristi, ukloniti baterije.
5. Istrošene baterije zamijeniti odmah kako ne bi došlo do njihovog curenja.
6. Punjive baterije se moraju izvaditi prije punjenja.
7. Punjive baterije se trebaju puniti pod nadzorom odrasle osobe.
8. Provjerite terminale za dovod struje u kutiji za baterije kako ne bi došlo do kratkog spoja.
9. Ne pokušavajte napuniti baterije koje nisu punjive.
10. Ne miješajte stare i nove baterije.
11. Ne miješajte alkalne, standardne (uglik-cink) i punjive baterije.

C. SADRŽAJ

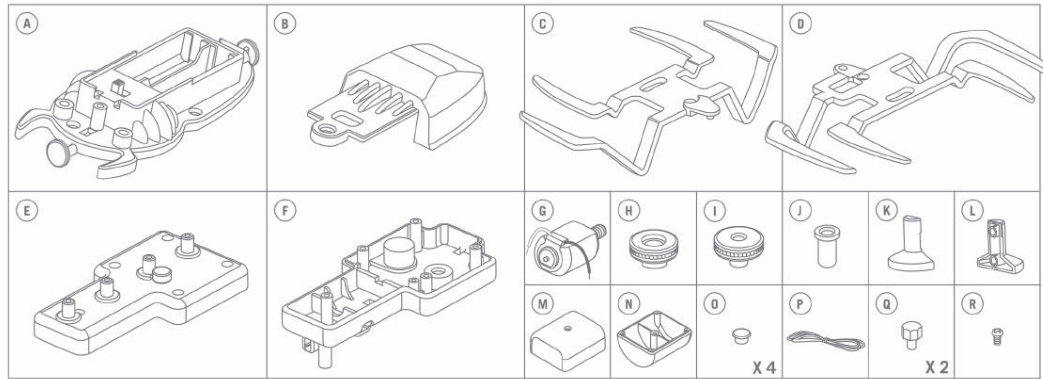

D. SASTAVLJANJE

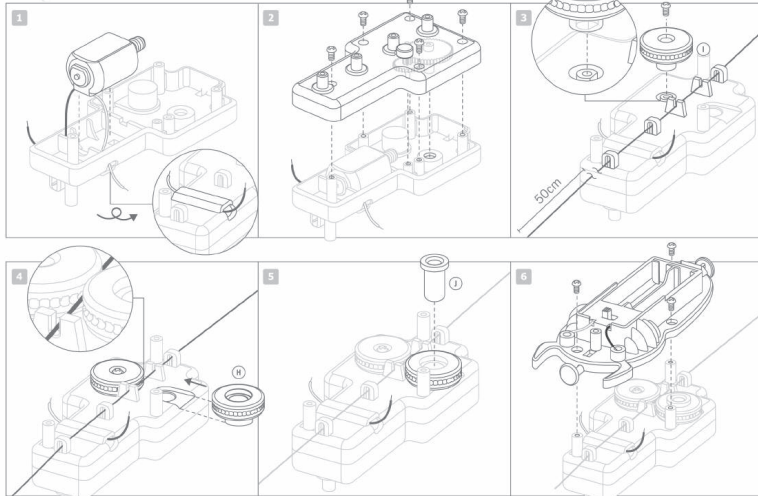

Dio A: Pretinac za baterije s ugrađenim zupčanicom x 1, Dio B: Poklopac za baterije x 1, Dio C: Prednja noga x 1, Dio D: Stražnja noga x 1, Dio E: Gornja kutija zupčanika x 1, Dio F: Donja kutija zupčanika x 1, Dio G: Motor x 1, Dio H: Ravni kotač x 1, Dio I: Kotač s osovinom x 1, Dio J: Osovina x 1, Dio K: Lijevi amortizer x 1, Dio L: Desni amortizer x 1, Dio M: Poklopac za uteg x 1, Dio N: Baza utega x 1, Dio O: Poklopac vretena x 4, Dio P: Uzica, Dio Q: Završni čep x 2, Dio R: Vijci.


Također potrebno ali nije u setu: mali križni odvijač, 2 x 1,5V AAA baterije i male kovanice.

⚠ UPOZORJENJE:


Igračka nije prikladna za djecu mlađu od tri godine. Mali dijelovi. Opasnost od gušenja.



ZA RODITELJE: MOLIMO PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE NEGO ŠTO DJECA KRENU S RADOM.

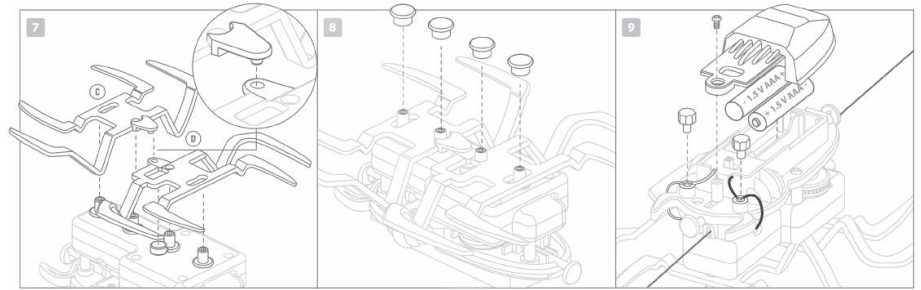

1. Postavite donju kutiju zupčanika na stol. U nju umetnite motor i provedite žice motora u otvore kao što je prikazano na slici.
2. Dodajte gornju kutiju zupčanika i učvrstite s 5 vijaka. Pripazite na da se gornja i donja kutija zupčanika poklapaju kako treba.
3. Okrenite kutiju sa zupčanicom. Umetnite kotač s osovinom u kutiju sa zupčanicom i osigurajte vijkom. Odrežite krajeve uzice kako bi dobili uredne krajeve. Umetnite uzicu u predviđeno mjesto. Ostavite oko 50 cm uzice da visi s obje strane.
4. Umetnite ravni kotač u bočno mjesto. Pazite da se uzica nalazi između dva kotača.
5. Umetnite osovinu u ravni kotač.
6. Postavite kutiju za baterije na odgovarajuće mjesto na kutiji sa zupčanicom i učvrstite s 3 vijka.
7. Okrenite sastavljenu kutiju za baterije s kutijom sa zupčanicom. Umetnite stražnje i prednje noge tako da otvori jedne sjednu u izbočenje druge.
8. Učvrstite noge s 4 poklopca vretena.
9. Umetnite 'goli' dio crne žice motora i crne žice kutije za baterije u jedan terminal. Umetnite poklopac terminala kako bi učvrstili žice. Isto ponovite s crvenim žicama i drugim terminalom. Umetnite dvije 1.5V AAA baterije u kutiju za baterije. Poklopite kutiju poklopcem za baterije.

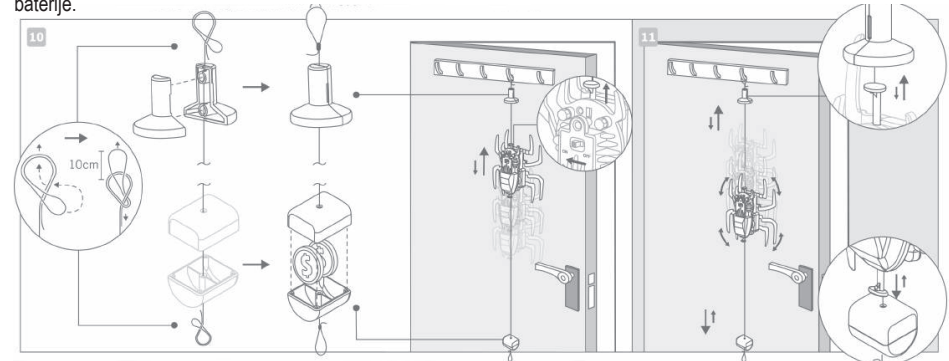

10. Jedan kraj uzice presavijte i zavežite čvor tako da napravite omču dugu oko 10 cm. Pričvrstite dvije strane amortizera na uzicu, odmah uz omču koju ste napravili. Provedite uzicu kroz poklopac utega i bazu utega te na kraju uzice zavežite omču, kao na drugom kraju. U bazu utega umetnite nekoliko malih kovanica i zatvorite poklopcem. Objesite Robota Pauka na kukice ili ručke na vratima (zamolite odraslu osobu za pomoć). Prekidač na robotu pomaknite gore ili dolje, ne ostavljajte ga na sredini. Uključite robota.
11. Čestitamo! Vaš Robot Pauk je spreman. Vaš robot će se kretati gore – dolje po uzici i pritom pomicati noge. Kada dodirne amortizer na vrhu ili uteg na dnu promijenit će smjer.

E. KAKO RADI

- Zupčanic na motoru okreće jedan kotač koji okreće drugi kotač. Uzica se nalazi između dva kotača tako da se robot vuče po uzici kako se kotači okreću.
- Na kutiji za bateriju se nalazi dvosmjerni prekidač koji je pod kontrolom čavlića na krajevima. Kada robot dodirne amortizer ili uteg, čavlić je pritisnut, mijenja se smjer električne struje koja dolazi do motora a time i smjer rada motora.

F. OTKLANJANJE PROBLEMA

- Ako se motor ne pokreće: • Provjerite poziciju prekidača na robotu kako slučajno ne bi bila na sredini. Ako je, ugasi robot i pomaknite ju na jednu od dvije strane. Pričekajte nekoliko trenutaka i pokušajte ponovno upaliti robota.
- Provjerite jesu li baterije koje koristite nove.
- Provjerite jeste li pravilno umetnuli baterije.
- Provjerite dodiruju li žice sve metalne krajeve. Ako robot ne mijenja smjer: • Provjerite jeste li dobro spojili žice.

PITANJA I KOMENTARI Cijenimo vaše povjerenje te nam je vaše zadovoljstvo ovim proizvodom vrlo bitno. U slučaju da imate bilo kakve komentare ili pitanja, ili ste pronašli manjkavosti ili neispravnosti u ovom setu, molimo vas, da se ne ustručavate kontaktirati distributera: Singa H d.o.o., www.singa-h.hr. Također se možete obratiti i našem timu za marketinšku podršku na e-mail: infodesk@4M-IND.com.